

Obj. č: 3932



Technická data:

Napájecí napětí: 24 V
Max. spotřeba proudu: 16 A
Max. spínací výkon: 384 W
Spínací teplota: +2°C
Vypínací teplota: +5°C
Ochrana: IP 55

Bezpečnostní pokyny:


- Před instalací termostatu si bedlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a postup při instalaci.
- Dodržujte platné zákony vaší země.
- Poškození jakékoliv části elektrického zařízení může vést k poškození dalších zařízení, nebo může dojít k úrazu osob či zvířat. Nejúčinnější ochranou osob, zvířat i věcí je proudový chránič (30) mA.
- Nemontujte termostat do vody, nebo do příliš vlhkého prostředí.
- Nemontujte termostat do blízkosti hořlavých a explozivních látek.
- Chraňte termostat před ostrými hranami, oleji a nadměrným horkem.
- Čidlo a kapilára termostatu nesmí být příliš napínány. Kapiláru dále příliš neohýbejte, nepřekrucujte, nezkracujte a jinak nepoškozujte.
- Neodstraňujte kryty ani šrouby a nepřipojujte jiná zařízení, než pro které je termostat určen.
- Zapojení termostatu smí provádět pouze proškolený pracovník.
- Termostat smí být zapojen pouze způsobem znázorněným na schématu v návodu.
- Termostat smí používat jen předepsané napětí.
- Termostat používejte pouze k účelu ke kterému je určen.
- Je zakázáno termostat rozebírat a opravovat, s výjimkou proškoleného pracovníka.
- Veškeré kabely a části termostatu musí být chráněny, aby se k nim nedostala zvířata, neoprávněné osoby, nebo děti.
- Pro vyhřívání napáječky se smí použít pouze předepsaný termostat.
- Nedotýkejte se Termostatu, když je pod proudem.
- Nikdy nepoužívejte jakkoliv poškozený termostat a dejte ho hned opravit.

Popis:

Termostat slouží k zapínání a vypínání vyhřívání napáječek SB 88 H popřípadě topného kabelu při pracovním napětí 24 V (ochrana proti mrazu do -20°C).

Při teplotě +2°C termostat zařízení zapne, při teplotě +5°C vypne.

Při montáži více napáječek se termostat instaluje na nejstudenější z nich.

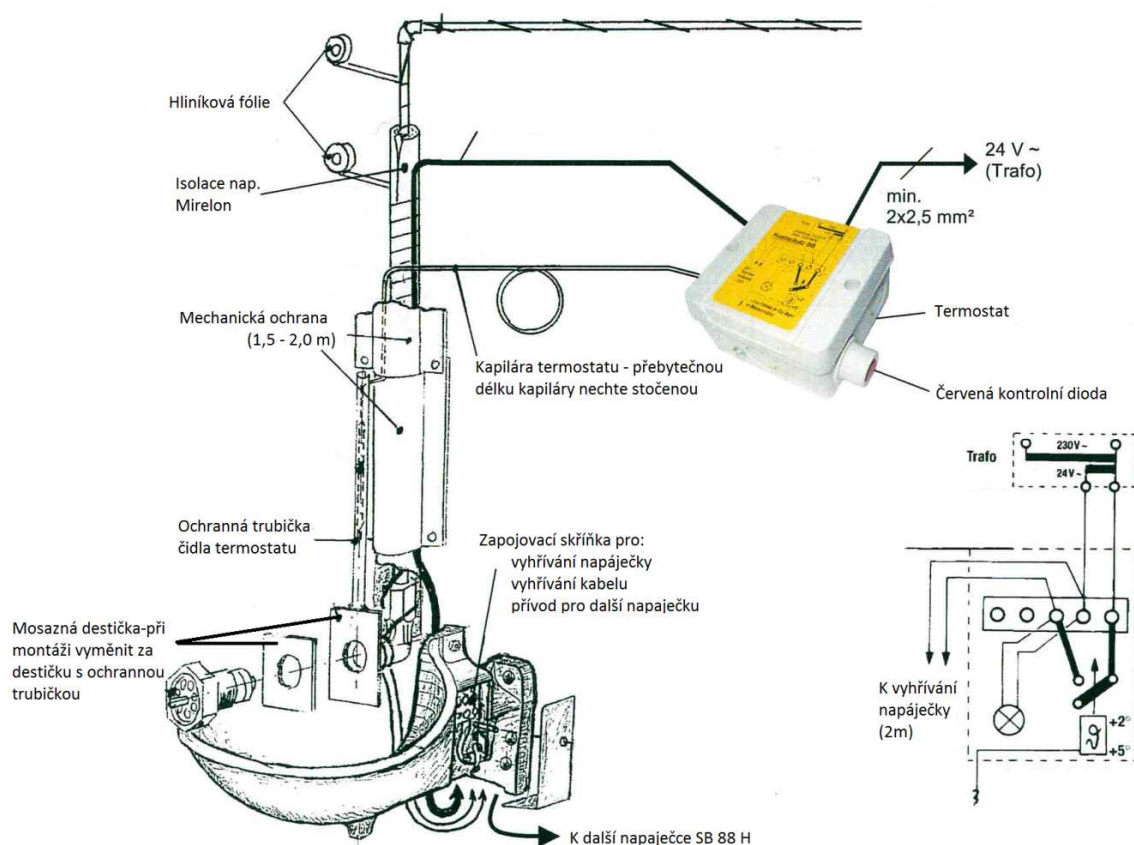

Likvidace:

Po uplynutí životnosti, nebo v okamžiku, kdy další opravy jsou neekonomické, likvidují se jeho části po celkové demontáži s ohledem na dodržení předpisů pro ochranu životního prostředí.

Kovové části se roztřídí podle druhů kovů a nabídnou se k odprodeji organizaci zabývající se sběrem druhotných surovin.

Části z umělých hmot a ostatních materiálů, které nepodléhají přirozenému rozkladu se roztřídí a odevzdají organizaci zabývající se sběrem těchto materiálů.

Servis zajišťuje firma:

KAMÍR a Co spol. s r.o.

PACOV - sídlo firmy

Ferd. Pakosty 1148

395 01 Pacov

tel.: +420 565 442 959

fax.: +420 565 442 858

mobil: +420 602 150 271

e-mail: info@kamir.cz

web: www.kamir.cz